


Pred prvý použitím si prečítajte návod na používanie.

Skrátka a jednoducho...

... všetko, čo vaša umývačka riadu potrebuje.

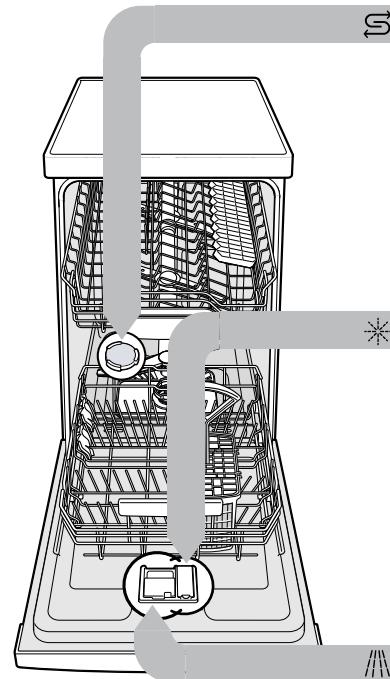

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 - 1,1	H00
mäkký	1,2 - 1,4	H01

stredný	1,5 - 1,8	H02
stredný	1,9 - 2,1	H03
stredný	2,2 - 2,9	H04
tvrď	3,0 - 3,7	H05
tvrď	3,8 - 5,4	H06
tvrď	5,5 - 8,9	H07

Nastavenie zariadenia na zmäkčenie vody

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
✓ Displej zobrazuje Hxx.
3. Stláčajte Start dovtedy, kým sa nena staví vhodný stupeň tvrdosti vody.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy

Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436.

Spotreba závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie.

Ked' je leštiace zariadenie vypnuté alebo ked' je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Program	1) Trvanie [h:min] 2) Prúd [kWh] 3) Voda [l]
---------	--

	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0
--	--

Intenzívny 70°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5
----------------	---

Auto	1) 3:40 2) 0,704
------	---------------------

Auto 45-65°	1) 3:40 2) 0,650 - 1,100
-------------	-----------------------------

3) 7,0 - 14,5	1) 3:40 2) 0,704
---------------	---------------------

Eco	1) 8,5
-----	--------

Eco 50°	1) 4:00 2) 0,800
---------	---------------------

Silence 50 ¹	3) 9,6
-------------------------	--------

	1) 1:00 2) 1,050
--	---------------------

Express 65° - 1h	3) 10,0
------------------	---------

	1) 2:10 2) 1,130
--	---------------------

Čistenie spotrebiča	3) 15,0
---------------------	---------

¹ Program, ktorý je vhodný v noci: Predĺžený čas trvania, zato veľmi tichý.

Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odobrete ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.




3. Naplňte zásobník špeciálno soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.


4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok

1. Stlačte sponu na veko zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

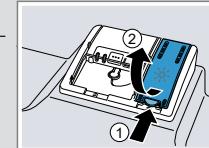


2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

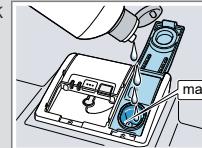


3. Zavorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
✓ Veko počuteľne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

1. Umývací prostriedok pridať do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

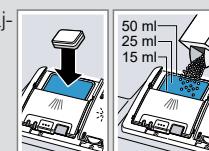

2. Zavorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
✓ Veko počuteľne zaklapne.

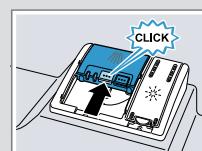

Postup

1. Vložte riad.

Umyvajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú vol-

ne otáčať.

2. Pridať umývací prostriedok.
3. Zapnite spotrebič .

4. Nastavte program.

5. Spusťte program Start.
6. Po skončení programu vyberte riad.


7. Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte Reset 4 sec..

Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.


Čistenie sitiek

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.


2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.

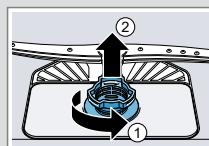

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

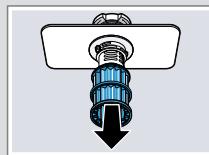

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

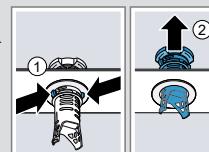


5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
6. Zostavte sústavu sitiek.


7. Nasadte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek. Dabajte na to, aby šípky boli oprieť sebe.

Čistenie ostrekovacích ramien

1. Odskrutkujte horné ostrekovacie ramená ① a stiahnite ich nadol ②.

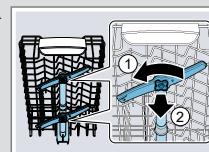

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

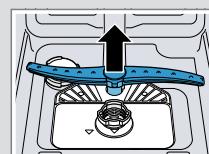

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné díly ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.

✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.


5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie ramená.

Čistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2. Odoberte sústavu sitiek.

3. Odčerpajte zvyšnú vodu.

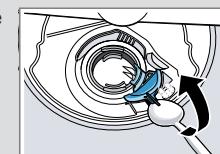

4. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

5. Nadvhnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.

6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.

7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.



8. Zabudujte sústavu sitiek.

Odstránenie porúch

Porucha

Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.

Príčina a riešenie problémov


Prívodná hadica je zalomená.
► Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.

Vodovodný kohútik je zatvorený.
► Otvorte vodovodný kohútik.

Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený.
► Otvorte vodovodný kohútik.
Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.

Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice Aquastop sú upchané.

1. Vypnite spotrebici.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
3. Zatvorte vodovodný kohútik.
4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku.
5. Odoberte sitko z prívodnej hadice

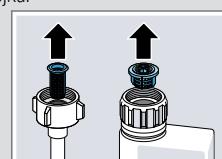

6. Vyčistite sitko.
7. Nasadte sitko do prívodnej hadice.
8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku.
9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky.
10. Vytvorte elektrické napájanie.
11. Zapnite spotrebici.

Porucha

Striedavo svieti E:92-40.

Príčina a riešenie problémov

Sitká sú znečistené alebo upchaté.
► Vyčistite sitká.

Striedavo svieti E:61-02.

Príčina a riešenie problémov

Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.
► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody.

Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený
► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vode správnym spôsobom.

Zvyšky jedla na riade.

Príčina a riešenie problémov

Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.
1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru.
Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.

2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.

Otácanie ostrekovacieho ramena je zablokované.
► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.

Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.
► Vyčistite ostrekovacie ramená.

Sitká sú znečistené.
► Vyčistite sitká.

Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.
1. Nasadte sitká správnym spôsobom.

2. Zaklapnite sitká.

Je zvolený príliš slabý umývací program.

► Zvolte silnejší umývací program.

Porucha

Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstráňiteľné šmuhy.

Príčina a riešenie problémov

Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.
► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň.

Leštiaci prostriedok nie je pridaný.
► Doplnite leštiaci prostriedok.

Porucha

Stopy hrdze na príbore.

Príčina a riešenie problémov

Pribor je nedostatočne odolný proti hrdzavaniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.
► Používajte riad odolný proti hrdzavaniu.

Pribor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.
► Neumývajte korodujúce časti.

Porucha

V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývaciego prostriedku.

Príčina a riešenie problémov

Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.
► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.