



instruction manual

Bedienungsanleitung
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití
uputa za uporabu



BB AL01

S
®

SOMOGYI ELEKTRONIC®

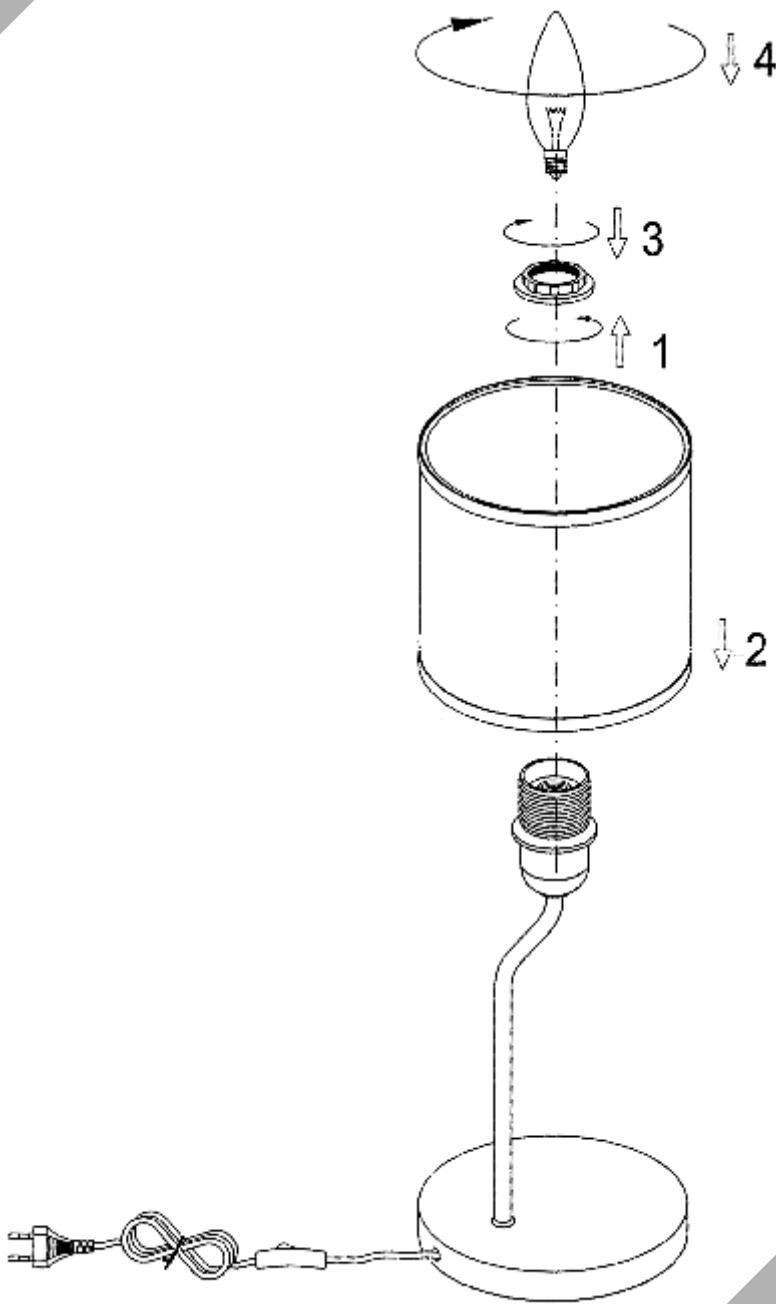


Table lamp, Berry and Dolly

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

INSTALLATION

Screw the fixing ring counter-clockwise direction to remove it.

Remove and then turn the lampshade 180 ° vertically, then put it back on the socket.

Replace the fixing ring and screw it clockwise to the lamp holder.

Insert the light source in the socket into an E 14 socket.

Connect the power cord to a standard 230 V ~ / 50 Hz power outlet.

Using the switch on the power cord, you can turn the lamp on or off.

The lamp is ready for operation.

CLEANING

Power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning. Use a dry cloth to clean the cover of the device. Do not use an aggressive cleaners!

Do not expose the product to liquids! No current-carrying material should leak into the socket!

WARNINGS

- Attention! The product should only be used with an incandescent lamp in E14 socket with a maximum power output of 25 W. Using a different type of may result cause injuries or electric shock.
- Replace the burned or defective bulb immediately to avoid overheating even at nominal voltages and power.
- In case of changing the bulb, always unplug the product and be careful not to insert any current-carrying material into the socket.
- Make sure to have bulbs in each socket!
- Attention! Risk of electric shock if light sources are broken or missing. Do not use it!
- The power cord cannot be replaced. If the product is damaged, it must be discarded.
- Protect from dust, humidity, liquids, moisture, frost and shock, as well as from direct heat and sunlight!
- Only for indoor use!
- In order to avoid electric shock, do not expose the unit to dripping or splashing water and do not place objects filled with liquid, for example glass on it!
- Do not place any open flame sources such as burning candles on the unit!
- Do not disassemble or transform the unit as it may cause a fire, accident or electric shock.
- In case of malfunction, unplug the appliance and contact a specialist!

SPECIFICATIONS

material: metal+plastic luminaire, canvas lampshade

type of socket: E 14/max 25 W, the light source is not included

It is recommended to use candle-shaped bulbs.

power: 230 V ~ / 50 Hz

length of power cable: 1,5 m

dimensions: Ø150 x 400 mm

weight: 503 g



The luminaire should not be covered with insulator material.



Only for indoor use, in a dry place.



The objects placed near the luminaire must be at least 0,5 m away from the luminaire.



In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

Asztali lámpa, Bogyó és Babóca

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és órizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatara vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék használatát.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Örömítő járásával ellenítés irányba csavarva távolítsa el a rögzítő gyűrűt.

Vegye le, majd fordításra függőlegesen 180°-ban el a lámpaburát, majd helyezze vissza a foglalatra.

Helyezze vissza a rögzítő gyűrűt, és az óramutató járásával megegyező irányba csavarva rögzítse vele a lámpaburát a foglalathoz.

Helyezzen a foglalatba egy E14 foglalatba való fényforrást.

Csatlakoztatása a tápezetékel szabványos 230V-/50Hz hálózati aljzatba.

A tápkábelben található kapcsoló segítségével tudja a lámpát be-, illetve kikapcsolni.

A lámpa ezzel üzemkész.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a termékét a csatlakozódugó hálózati aljzatból való eltávolításával. Használjon puha száraz törlőruhát a lámpa tisztításához. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A termékbe nem kerülhet Folyadék! A foglalatba nem kerülhet semmilyen áramot vezető anyag!

FIGYELMEZETTÉSEK

- Figyelem! A termékét kizárolag E14 foglalatba való gyertya alakú izzóval szabad használni, melynek maximális teljesítménye 25 W. Eltérel formájú izzó használata sérülésekhez, áramtűtéshez vezethet!
- Aként vagy meghibásodott izzót a túlemelegedés elkerülése érdekében azonnal cserélje ki ugyan olyan névleges feszültségi, és teljesítményűre.
- Izzócserénél a termékét minden áramtalanítsa, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a foglalatba semmilyen áramot vezető anyag.
- Ügyeljen rá, hogy minden foglalatban legyen izzó!
- Figyelem! Áramtűtésvezély, ha a fényforrások törötték, vagy hiányoznak! Ne használja!
- Ahálózati csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsérül a termékét meg kell semmisíteni.
- Óvja portál, párától, folyadéktól, nedvességtől, fagyótól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól!
- Kizárolag száraz, beltéri körülmények között használható!
- Alámpát ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, pl. poharat a lámpára!
- Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a lámpára!
- Ne szedje szét, ne alakítsa át a lámpát, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat!
- Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa a lámpát és forduljon szakemberhez!

MŰSZAKI ADATOK

anyaga: fém+müanyag lámpatest, vászon burá

foglalat típusa: E14/max. 25 W, a fényforrás nem tartozék

ajánlott gyertya formájú izzók használata

tápellátás: 230 V~/50 Hz

tápkábel hossza: 1,5 m

mérő: Ø150 x 400 mm

súly: 503 g



Alámpatestet tilos hőszigetelt anyaggal letakarni.



Kizárolag száraz, beltéri körülmények között használható!



Alámpatest közelébe helyezett tárgyaknak a lámpatesttől legalább 0,5 m távolságra kell lennie.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárolag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!



A hulladékká vált berendezést elkülnötteken gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térlétesítéssel átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Ehelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártora vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Stolná lampa, Bambuľko a Bulienka

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebčí nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane deťí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebčí a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebčícom nehráli. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Upevňovací prsteň odskrutkuje v smere proti pohybu hodinových ručičiek.

Tienidlo svietidla odstráňte, otočte ho vertikálne o 180°, následne ho vráťte naspať na objímku. Upevňovací prsteň nasadte naspať a otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek tienidlo svietidla upevnite k objímke.

Do objímky zaskrutkujte žiarovku so závitom E14.

Prirodny kábel pripojte do normalizovanej sieťovej zásuvky 230 V~/50 Hz.

Svetidlo môžete zapnúť a vypnúť šnúrovým spínačom na napájacom káble.

Svetidlo je prípravené na používanie.

ČISTENIE

Pred čistením svietidlo odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo sieťovej zásuvky. Na čistenie svietidla používajte mäkkú, suchú utierku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dabajte na to, aby do výrobku nevrnkla tekutina! Dabajte na to, aby sa do objímky nedostal predmet z elektricky vodičového materiálu!

UPOZORNENIA

• Pozor! Výrobok sa môže prevádzkovať výlučne so žiarovkou tvaru sviečky do objímy E14, s maximálnym výkonom 25 W. Použitie žiarovky iného tvaru môže viesť k poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Vyplátený alebo chybny zdroj svetla v záujme zabránenia prehriatu okamžite vymenite na zdroj s rovnakym menovitým napätiom a výkonom.

• Pri výmene žiarovky výrobok vždy odpojte od elektrickej siete a dbajte na to, aby sa do objímky nedostal žiadny vodič predmet.

• Dabajte na to, aby v každej objímke bola žiarovka!

• Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, keď zdroje svetla sú rozbité alebo chybajú! Nepoužívajte!

• Sieťový napájací kábel sa nedôvodom vymeniť. Keď sa poškodi, treba zlikvidovať celý výrobok.

• Chráňte prístroj pred prachom, parou, tečútinou, vlhkosťou, mrázom, nárazom, pred priátnym slnečným a tepelným žiareniom!

• Len na vnútorné použitie!

• Dabajte na to, aby sa prístroj nestýkal so striedajúcou vodou a nepoložte naň predmet s vodou, napr. pohár!

• Na prístroj nepoložte otvorený oheň, napr. horiaciu sviečku!

• Prístroj nerazoberajte, neprerábajte, lebo môžete spôsobiť požiar, úraz alebo úder elektr. prúdom!

• Keď spozorujete akúkoľvek poruchu, prístroj vypnite a obráťte sa na odborníka!

TECHNICKÉ ÚDAJE

materiál: kov + telo lampy z plasty, tienidlo svietidla z plátna

typ objímy: E14/max. 25 W, svetelný zdroj nie je príslušenstvom

odporúča sa použiť sviečkovej žiarovky

napájanie: 230 V~/50 Hz

dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m

rozmery: Ø150 x 400 mm

hmotnosť: 503 g



Svetidlo nezakrývajte izolačným materiálam.



Len na vnútorné použitie!



Predmety v blízkosti svietidla treba umiestniť tak, aby ste nechali voľný priestor z každej strany aspoň 0,5 m.



Ak sa sieťový kábel poškodi, výmenu kábla zverte výrobcovi alebo odbornému servisu!



Výrobok nevyhodzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrájajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Lampă de birou, Bobită și Buburuza

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală diminuată, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheata de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informate cu privire la funcționarea aparatului și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegheata este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este posibilă numai cu supraveghearea unui adult.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Îndepărtați inelul de fixare prin rotaire în direcția opusă mișcării acelor de ceasornic.

Îndepărtați și rotiți abajurul pe plan vertical la 180°, apoi reatașați pe dulie.

Reatașați inelul de fixare și însurubați prin rotare în direcția mișcării acelor de ceasornic pentru a fixa abajurul de soclu.

Introduceți în dulie un bec cu soclu E14.

Conectați cablul de alimentare într-o priză standard cu tensiunea 230 V~/50 Hz.

Cu ajutorul comutatorului de fir aflat pe cablul alimentare puteți porni și opri lampă.

Produsul este astfel pregătit pentru funcționare.

CURĂȚARE

Înainte de curățare scoateți produsul de sub tensiune prin extragerea ștecherului din priză. Pentru curățare utilizați o lavetă moale, uscată. Nu folosiți soluții agresive de curățare! Nu permiteți infiltrarea lichidelor în produs! Nu permiteți să ajungă nici un obiect conductor în soclu!

ATENȚIONĂRI

- Atenție! Produsul poate fi folosit doar cu becuri tip lumânare, cu dulie E14, cu o putere maximă de 25 W. Utilizarea unui bec cu o altă formă poate provoca accidentare sau electrocutare.
- Pentru a preveni supraîncălzirea, becul ars sau deteriorat trebuie îndepărtat imediat și schimbat cu unul identic.
- La schimbarea becului scoateți întotdeauna produsul de sub tensiune și aveți grijă să nu ajungă nici un obiect conductor în soclu.
- Aveți grijă să existe bec în fiecare dulie!
- Atenție! Pericol de electrocutare în cazul unor becuri sparte sau lipsă! Nu utilizați!
- Cablul de conectare nu se poate schimba. În cazul deteriorării, întregul produs trebuie eliminat.
- Protejați produsul de praf, aburi, lichide, umedeza, îngheț, lovitură și radiațiile termice și solare directe!
- Poate fi utilizat doar în interior, în mediu uscat!
- Protejați lampa de stropirea cu apă și nu așezați obiecte umplute cu lichide, de ex. pahar cu apă pe produs!
- Nu așezați sursă deschisă de flacără, de ex. lumânare aprinsă pe produs!
- Nu desfaceți și nu modificați lampa, pentru că puteți provoca pericol de incendiu, accidentare sau electrocutare!
- În cazul sesizării oricărui defectu, scoateți imediat produsul de sub tensiune și adresați-vă unei persoane calificate!

DATE TEHNICE

material: corp din metal+plastic, abajur din pânză

tip dulie: E14/max. 25 W, becul nu este inclus

recomandăm utilizarea becurilor tip lumânare

alimentare: 230 V~/50 Hz

lungime cablu de alimentare: 1,5 m

dimensiune: Ø150 x 400 mm

greutate: 503 g



Este interzisă acoperirea cu materiale izolațioare termice.



Produsul poate fi pus în funcție numai în condiții de interior, aer uscat!



Obiectele din apropierea lămpii să fie așezate la o distanță de min. 0,5 m.



În cazul în care cablul de alimentare de la rețea electrică se defectează schimbarea acestuia poate fi efectuată exclusiv de către producător, de service-ul acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară.



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind pe producător și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Stona lampa „Berry and Dolly”

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starje od 8 godina smiju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u rukovanje i svesni svih opasnosti pri radu. Deca se ne smiju igратi sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenja ovog prizvoda daca smiju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

PUŠTANJE U RAD

Okretnjem prstena suprotnom smeru kazaljke na satu skinite prsten.

Skinite prsten, buru okrenite vertikalno 180° i vratile je na grlo.

Vratite prsten i okrećanjem fiksirajte buru sa grlo.

U grlo postavite sijalicu sa E14 grlom.

Uključite proizvod u standardnu struju utičnicu 230V~/50Hz.

Proizvod se može uključiti i isključiti međugajtanskim prekidačem koji se nalazi na priključnom kabelu.

Ovim je proizvod spreman za rad.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja priključni kabel izvucite iz struje. Za čišćenje koristite mekane suve krpe. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Ne sme da dopre voda unutar uređaja! Obratite pažnju da u grlo ne upadne ništa što može da vodi struju!

NAPOMENE

- Pažnjal! Proizvod se sme koristiti samo sa sveća sijalicama sa grlom E14, cija snaga ne sme prelaziti 25 W. Drugačiji oblik sijalice može da izazove oštećenja i strujni udar.
- Pokvarenu ili oštećenu sijalicu odmah izvadite iz proizvoda i zamenite je istim tipom sijalice, iste snage.
- Pre zamene sijalice proizvod uvek isključite iz strujne utičnice i obratite pažnju da ništa ne upadne u sijalično grlo.
- Obratite pažnju da u svakom grlu bude sijalica!
- Pažnjal! Opasnost od strujnog udara, ukoliko su sijalice slomljene ili nisu potpune! Ne koristite proizvod!
- Priključni kabel nije zamjenjiv. Ukoliko se ošteći čitav proizvod je neupotrebljiv.
- Uredaj štitite od prašine, tečnosti, topote, vlage, smrzavanja, udaraca i direktnog uticaja sunca!
- Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!
- Uredaj štitite od prskajuće vode, ne postavljajte ga u blizinu posuda sa tečnošću!
- Ne postavljajte ništa sa otvorenim plamenom u blizinu uređaja (sveća itd.)!
- Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj, opasnost od požara i strujnog udara!
- U slučaju bilo kakve nepravilnosti odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

TEHNIČKI PODACI

materijal: matično plastično telo lampe, bura od platna

tip sijaličnog grla: E14/max. 25 W, izvor svetlosti nije u sklopu isporuke

upotrebljiv oblik sijalice „sveća“

nапајање: 230 V~/50 Hz

dužina priključnog kabala: 1,5 m

dimenzije: Ø150 x 400 mm

masa: 510 g



Telo lampe je zabranjeno prekrivati izolacionim materijalima.



Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!



Predmeti koji se postavljaju blizu lampe, treba da su odmaknuti minimalno 0,5 m.



Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteju životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovакви se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatomamo i snosimo svu odgovornost.

Namizna svetilka „Berry and Dolly”

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano psihično in mentalno zmogočnostjo, oziroma neiskušenim osebam vključujuč tudi otroke, otroci starejši od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prisotnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdrževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe.

ZAGON ZA DELOVANJE

Z vrtenjem prstana v nasprotni smeri urinega kazalca odstranite prstan.

Odstranite prstan, pokrov obrnute vertikalno 180° in vrnite ga na grlo.

Vrmite prstan in z obračanjem fiksirajte pokrov na grlo.

V grlo vstavite žarnico E14 grlom.

Vključite proizvod v standardno električno vtičnico 230 V~/50 Hz.

Proizvod se lahko vključi in izključi vmesnim stikalom prekidačem katero se nahaja na priključnem kablu.

S tem je proizvod pripravljen za delovanje.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem izvlecite priključni kabel iz električnega omrežja. Za čiščenje uporabljajte mehke suhe krpe. Ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva! Voda ne sme prodreti v notranjost naprave! Bodite pozorni da v grlo ne pada nič kar lahko privede do električnega stika!

OPOMBE

- Pozor! Proizvod se sme uporabljati samo s sveča žarnicama z grlo E14, katerih moč ne sme prehajati 25 W. Drugačna oblika žarne lahko izzove poškodbe in električni udar.
- Pokvarjeno ali poškodovano žarne takojo odstranite iz proizvoda in jo zamenjajte jo z istim tipom žarne, iste moči.
- Pred zamenjavo žarne proizvod vedno izključite iz električne vtičnice in bodite pozorni da nič ne pada v žarnično grlo.
- Bodite pozorni da je v vsakem grlu žarne!
- Pozor! Nevarnost pred električnim udarom, v kolikor so žarne polomljene ali niso celotne! Ne uporabljajte proizvod!
- Priključni kabel ni zamenljiv. V kolikor se poškoduje, je celotni proizvod neuporaben.
- Napravo zaščitite pred prahom, tekočinami, topoto, vlogo, zmrzovanjem, udarci in direktnim vplivom sonca!
- Uporabno izključno v suhih zaprtih prostorih!
- Napravo zavarujte pred prskajočo vodo, ne postavljajte je v bližino posod s tekočino!
- Ne postavljajte nič z odprtim plamenom v bližino naprave (sveča itd.)!
- Ne razstavljajte in ne popravljajte napravo, nevarnost požara in električnega udara!
- V primeru kakrsne koli nepravilnosti takoj izključite napravo in se obrnite strokovno usposobljeni osebi!

TEHNIČNI PODATKI

materijal: kovinsko plastično telo svetilke, pokrov iz platna
tip žarničnega grla: E14/max. 25 W, izvor svetlobe ni priložen izdelku

uporabna oblika žarne: „sveča“

najemanje: 230 V~/50 Hz

dolžina priključnega kabla: 1,5 m

dimenzije: Ø150 x 400 mm

masa: 510 g



Telo svetilke je prepovedano prekrivati z izolacijskimi materiali.



Ta proizvod je namenjen za uporabo v suhih zaprtih prostorih!



Predmeti katere postavljate zrazen svetilke, morajo biti odmaknjeni v stran minimalno 0,5 m.



V kolikor se poškoduje priključni kabel, lahko zamenjavo izvrši samo pooblaščena oseba uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma in kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

Stolní lampička, Bambulín a Berunka

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dálé děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Vyšroubováním ve směru proti chodu hodinových ručiček odstraňte fixační kroužek.

Sundejte jej, potom otloče svíle v úhlu 180° stínidlo lampičky a umístěte zpátky na objímku.

Fixační kroužek vrátte zpátky na místo a zašroubováním ve směru chodu hodinových ručiček jím upevněte stínidlo lampičky k objimce.

Do objimky vložte svítelný zdroj určený do objímeck typu E14.

Lampičku zapojte do standardní síťové zásuvky s napětím 230V~/50Hz. Lampičku zapnete a vypnete prostřednictvím vypínače umístěného na kabelu.

Nyní je lampička připravená k používání.

ČIŠTĚNÍ

Předtím, než začnete lampičku čistit, ji odpojte z elektrické sítě vytáhnutím zástrčky ze zásuvky elektrické sítě. K čištění lampičky používejte měkkou, suchou utěrku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do lampičky se nesmí dostat žádné tekutiny! Do objimky se nesmí dostat žádné materiály vodící proud!

BEZPEČNOSTNÍ UPOMORNĚNÍ

- Upozornění! Produkt je dovoleno používat výhradně se žárovkami v tvaru svíčky, určenými do objímeck typu E14, s maximálním příkonem 25 W. Použití žárovek jiného tvaru může způsobit úraz, zásah elektrickým proudem.
- Abyste předešli přehřívání, vypálení nebo poškozenou žárovku ihned vyměňte za žárovku se stejným jmenovitým napětím a příkonem.
- Při vyměně žárovky lampičku vždy odpojte z elektrické sítě a dbejte na to, aby se do objimky nedostal žádný materiál vodící proud.
- Vždy dbejte, aby každé objímce byla umístěna žárovka!
- Upozornění! Nebezpečí zásahu elektrickým proudem v případě poškozených nebo chybějících svítelných zdrojů! V takovém případě produkt nepoužívejte!
- Síťový napájecí kabel nelze vyměňovat. Jestliže je poškozený, je nutné jej zlikvidovat.
- Charážte před prachem, vysokou relativní vlhkostí vzduchu, teplutinami, vlhkem, mrazem a nárazy, dále před bezprostředním působením vysokých teplot nebo slunečního záření!
- Určeno k používání výhradně v suchých interiérech!
- Produkt nesmí přijít do kontaktu se střikající vodou, na produkt nepokládejte předměty naplněné vodou, např. sklenici!
- Na produkt je zakázáno pokládat zdroje otevřené ohně, jakým je například hořící svíčka!
- Produkt nerozoberejte, ani nikam neupravujte, protože byste tak mohli způsobit požár, úraz nebo zásah elektrickým proudem!
- V případě jakéhokoli poškození svítidla odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborníka!

TECHNICKÉ PARAMETRY

materiál: kovové + plastové těleso, plátněné stínidlo

typ objímky: E14/max. 25 W, svítelný zdroj není součástí balení

doporučujeme používat žárovky v tvaru svíčky.

napájení: 230 V~/50 Hz

délka napájecího kabelu: 1,5 m

rozměry: Ø150 x 400 mm

hmotnost: 503 g



Svítidlo by nemělo být zakryto izolačním materiálem.



Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!



Objekty umístěné v blízkosti svítidla musí být vzdáleny nejméně 0,5 m od svítidla.



Jestliže dojde k poškození připojného síťového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!



Prostředky, které již nebudeš používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevražujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepřeberne nebo nepoužitelné přístroje může zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive v všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdát můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

Stropna svjetiljka, Berry and Dolly

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.

Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje prolaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igратi s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

INSTALACIJA

Prsten za fiksiranje okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga uklonili. Skinite i zatim okrenite okomito 180 stupnjeva, zatim ga vratite na utičnicu.

Zamjenite prsten za pričvršćenje i pričvrstite ga u držać svjetla u smjeru kazaljke na satu. Umetnite izvor svjetla u utičnicu u utičnicu E 14.

Spojite napojni kabel u standuru 230 V ~ / 50 Hz napojnu mrežu.

Pomoći prekidača na kabelu za napajanje možete uključiti ili isključiti žarulju.

Svetiljka je spremna za korištenje.

ČIŠĆENJE

Isključite uređaj isključivanjem iz električne utičnice prije čišćenja. Koristite suhu krpku za čišćenje poklopca uređaja. Nemojte koristiti agresivne sredstava za čišćenje!

Nemojte izlagati proizvod tekućinama! Nikakva tekućina ne bi smjela curiti u utičnicu!

UPOZORENJA

- Pažnja! Proizvod treba koristiti samo s žaruljom sa žarnom nit u utičnici E14 uz maksimalnu izlaznu snagu od 25 W. Korištenje različitih vrsta može uzrokovati ozljede ili električni udar.
- Zamjenite spaljenu ili neispravnu žarulju odmah kako biste izbjegli pregrijavanje čak i pri nazivnim naponima i snazi.
- U slučaju zamjene žarulje, uvijek odspojite uređaj i budite pažljivi da ne stavljajte materijal koji struji u utičnicu.
- Projektori imaju li žarulje u svakoj utičnici!
- Pažnja! Rizik od električnog udara ako su svjetlosni izvori prekršeni ili nedostaju. Nemojte ga koristiti!
- Kabel napajanja ne može se zamjeniti. Ako je proizvod oštećen, mora se odbaciti.
- Zaštite od prašine, vlažnosti, tekućina, vlage, mrazova i šoka, kao i od izravnog topline i sunčeve svjetlosti!
- Samo za unutarnju uporabu!
- Kako biste izbjegli električni udar, nemojte izlagati uređaju pranju ili prskanjem vode i ne stavljajte predmete punjene tekućinom, na primjer staklo na njemu!
- Nemojte postavljati izvore otvorenog plamena kao što je upaljena svjeća na jedinici!
- Nemojte rastavljati ili prepravljati uređaj jer može prouzročiti požar, nesreću ili električni udar.
- U slučaju kvara, iskopčajte aparat i kontaktirajte stručnjaka!

SPECIFIKACIJE

materijal: metal-plastična svjetiljka, platno - sjenilo

tip utičnice: E 14/max 25 W, izvor svjetlosti nije uključen

preporučljivo je koristiti žarulje u obliku svjeća.

nапајање: 230 V~50 Hz

dužina napojnog kabla: 1,5 m

dimenzije: Ø150 x 400 mm



Rasvjetno tijelo ne bi trebalo biti prekriveno izolacijskim materijalom.



Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!



Predmeti koji se nalaze blizu svjetiljke moraju biti najmanje 0,5 m od svjetiljke.



Jestliže dođe do poškozeni pripojnog sirovinskog vodiča, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!



Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvajeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristeni ili uredaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvataćemo na sebe zakonom određene obaveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
 H – 9027 • Győr, Gesztenyeefa út 3. • www.somogyi.hu
 Származási hely: Kína

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**
 Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0 35 7902400 • www.somogyi.sk
 Krajina pôvodu: Čína

Distribuitör: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
 J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
 Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
 Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro
 Ţara de origine: China

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
 Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
 Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za SLO: **Elementa elektronika d.o.o.**
 Cesta zrnje 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel.: 386 59 178 322 • www.elementa-e.si
 Država uvoza: Madžarska • Država porekla: Kitajska • Proizvajalec: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**
 Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel.: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
 Zemlja porijekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**
 M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095
 Zemlja porijekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

